

Fiche Chrono

Pour allumer le chronomètre appuyez sur la touche Start



Dès que cela affiche l'autonomie appuyez sur la touche OK pour valider


Sur l'écran de sélection des sports sélectionnez Basketball à l'aide des flèches directionnelles situés en haut à droite puis appuyez sur la touche OK



Sélectionnez ensuite la bonne configuration de match avec les flèches directionnelles (FIBA 4×10 pour les UI3 et +, et 6×4 pour les UII) puis appuyez sur la touche OK




Vous pouvez modifier la durée des période à l'aide des touches + et - situées en haut à droite (UI3=8min, UI5=9min, UI7+=10min)

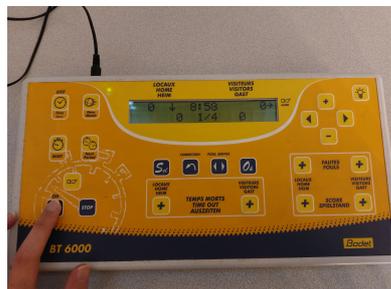



Pour lancer ou relancer le chrono appuyez sur la touche Start

Pour arrêter le chronomètre appuyez sur la touche Stop

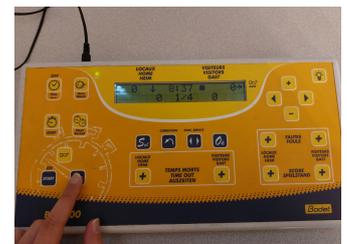



Pour enregistrer des points appuyez sur la touche score de l'équipe correspondante (à gauche les locaux et à droite visiteurs) attention un appuie équivaut à un point (Tir extérieur à la ligne des 3pts = 3 appuies, Lancer Franc = 1 appuie par lancer franc, Tir pris à l'intérieur de la ligne des 3pts = 2 appuies)

Pour les fautes appuyez sur la touche + correspondante à l'équipe qui a commise la faute (Locaux ou visiteurs)

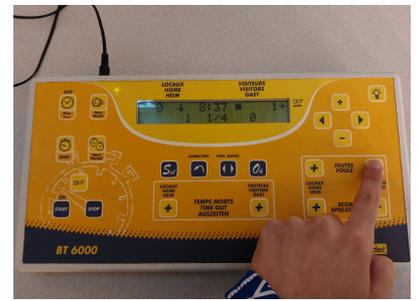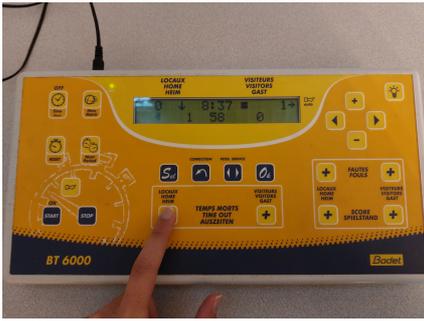

Pour les temps morts appuyez sur la touche + (située au milieu en bas) de l'équipe ayant demandé le temps mort, un décompte de 60 secondes se lance pour signifier la durée du temps mort

Pour les remplacements de joueurs ils sont à signaler lors d'un arrêt de jeu grâce à l'avertisseur sonore situé au dessus de la touche Start avec un logo Klaxon

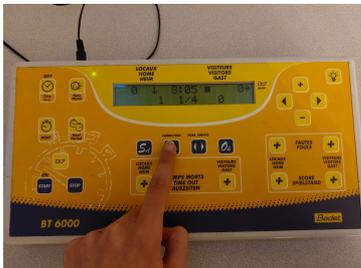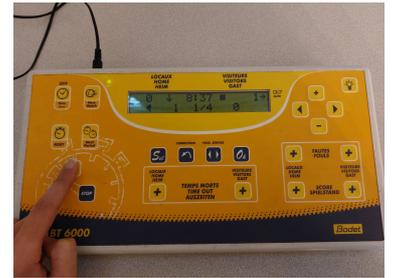

Si vous vous êtes trompé dans l'attribution des points ou des fautes vous pouvez la corriger en appuyant une fois sur la touche Correction puis sélectionnez le ou les points/fautes à enlever, une fois cela fait appuyez une nouvelle fois sur la touche Correction pour retourner au mode d'attribution des points



Dès que le chronomètre est à zéro un signal sonore retentit (Si non faites le manuellement) et au bout de quelques secondes cela met automatiquement la période suivante (Si non appuyez sur la touche Next Période)



Une fois le match terminé et les scores vérifiés et enregistrés sur la e-marque vous pouvez éteindre le chrono en restant appuyer sur la touche OFF situé en haut à gauche